开天 4800 主板使用指南

目录

主板芯片组驱动程序的安装 1
主板声卡驱动程序的安装 2
主板网卡驱动程序的安装 3

主板芯片组驱动程序的安装

1. 如果您重新安装了Windows 98或Windows 2000操作系统。您可以从随机提供的驱动光盘中安装主板芯片驱动程序。因为Windows98与Windows2000系统的安装步骤基本相同，下面以Windows 98操作系统的安装为例，说明如下(下列内容中“X:”代表您机器光驱的盘符):
2. 安装完Windows 98，将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录: “X:\ Lx_chip\850Inf\Win9X&Win2K”;
4. 运行Setup.EXE程序，对于安装过程中的选择提示，按系统提示的默认项操作，单击“NEXT(下一步)”或“OK(是)”无须改动，至安装结束;
5. 重新启动计算机，安装结束。

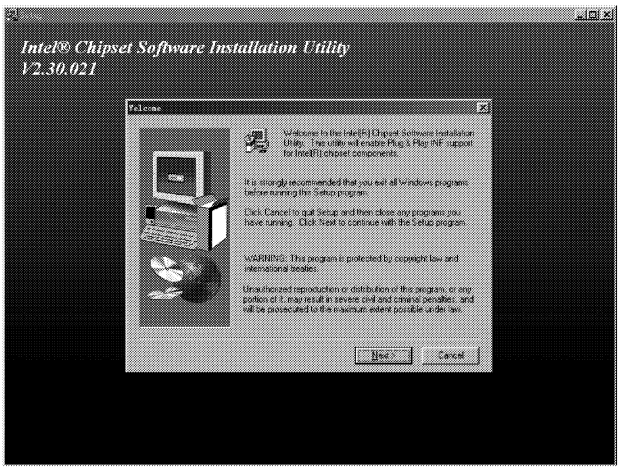

为了能使您的机器支持ATA100的硬盘传输模式，建议您继续安装ATA100驱动程序。其步骤请参照上述的主板芯片组驱动程序的安装说明，不同的是驱动程序所在目录变为“X:\ Lx_chip\850Inf\Ata100”。同样，对于安装过程中的选择提示按系统的默认项操作，无须改动，至安装结束。需要提醒您注意的是，在某些系统设置下，安装完此驱动后有可能导致系统工作异常。如果出现这种情况，请您卸载此驱动。

注: 1. 由于我们对驱动程序的升级，您实际操作时的画面可能会与此略有不同。

2. Windows NT4/Windows 2000 下如果您希望得到更高的磁盘传输率, 同样建议安装ATA100驱动程序(安装方法参见第一页的说明)。

主板声卡驱动程序的安装

本主板集成有声卡。请您在安装完主板驱动和显示卡驱动后安装此声卡驱动。您可以使用随机提供的驱动光盘安装此驱动程序。安装步骤说明如下:

1. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中。
2. 打开“控制面板”, 运行“系统”
3. 进入“设备管理器”
4. 删除“PCI Multimedia Audio Device”, 按“刷新” 出现“添加新硬件向导”对话框, 请在对话框中选择“搜索设备的最新驱动程序(推荐)”, 单击“下一步”, 会出现如下对话框:

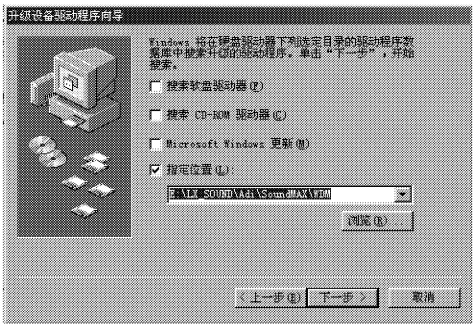

5. 选中“指定位置”, 按“浏览”, 指定安装路径为: “X:\LX_SOUND\Adi\SoundMAX\WDM”;
6. 按“下一步”进行文件复制 ;
7. 在安装过程中, 如果系统提示有某些文件找不到, 需要用户手动指定该文件所在的目录。对于安装了 Windows 98 的用户, 该文件位于“X:\LX_SOUND\Adi\SoundMAX\WDM\se”目录下; 对于安装了Windows 2000 的用户, 该文件位于“X:\LX_SOUND\Adi\SoundMAX\WDM\w2k”目录下。按“下一步”, 根据屏幕提示安装, 最后按“完成”;

8. 安装完驱动后, 您需要重新启动系统, 使声卡驱动正常工作。

9. 如果您使用的是 WindowsNT 系统, 运行 “X:\LX_SOUND\Adi\SoundMAX\NT4\Setup.exe”,系统会自动完成声卡驱动的安装。

主板网卡驱动程序的安装

本主板集成有10/100M网卡。请您在安装完主板驱动后安装此网卡的驱动。您可以使用随机提供的驱动光盘安装此驱动程序。安装步骤说明如下:

1. 将随机提供的 “联想电脑驱动程序” 光盘放入光盘驱动器中;

2. 打开 “控制面板”, 运行 “系统”;

3. 进入 “设备管理器”, 点击 “按类型查看设备”, 您会发现 “PCI Ethernet Controller” 一项标记有黄色问号或惊叹号。选中该设备, 然后点击 “属性”; 如果是 Windows 2000 操作系统, 在 “其他设备” 中会出现标记有黄色问号或惊叹号的 “以太网控制器”, 同样点击 “属性”;

4. 然后在出现的浮动窗口中选择 “驱动程序”, 进而点击 “升级驱动程序” 一项, 出现 “升级设备驱动程序向导” 窗口, 点击 “下一步”; 而 Windows 2000 操作系统则是提示 “重新安装驱动程序”, 下面步骤与 Windows98 相同;

5. 请在对话框中选择“搜索设备的最新驱动程序(推荐)”, 单击“下一步”, 会出现如下对话框:

6. 指定安装目录为 “X: \Lx_net\Intel\82562”,点击 “下一步”, 按系统提示

操作至安装结束。这个过程中，如果系统提示您插入网卡的驱动盘(Intel PRO Adapter CD-ROM or floppy disk)，这时您只需要再次指定安装路径为 X: \Lx_net\Intel\82562" 即可。

7. 重新启动计算机，安装结束。

说明:

1. 由于网卡的安装还需要进行通信协议的安装和相关网络配置的设定，有关这些方面的问题请参考网络管理员的意见。
2. 如果您使用的是WindowsNT系统，请首先在软盘驱动器中插入一张格式化后的空白软盘，然后运行驱动光盘中 Lx_net\Intel\82562 目录下的makent.bat程序,根据屏幕提示,创建一张NT驱动软盘,在安装网卡过程中当系统提示要求输入驱动程序路径时,输入 "A:"，完成驱动的安装。
3. 安装了网卡后会导致系统的启动速度变慢，这是正常现象。
4. 目前Intel公司还未发布基于Intel 850芯片组南桥ICH2的82562网卡SCO UNIX 的驱动程序。因此，该主板无法提供 82562 网卡对 UNIX 的支持。在INTEL正式发布82562网卡的UNIX驱动程序前，对于需要用到UNIX操作系统的用户，我们建议使用支持 SCO UNIX 操作系统的独立网卡。